本社・支社所在地および電話番号

社 ₹541 大阪市東区平野町 5 丁 目 1 ☎ 大 阪 06 (202) 2221 支 社 〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 ☆ 大 阪 06 (652)0001 社 5532 大阪市淀川区十三本町9丁目6番35号 co 大 阪 06 (301)1251 支 社 〒130 堺市住告橋町2丁目2番19号 🕏 堺 0722(38)1131 北 摂 支 社 転筋 高機市縣の里39番6号 四高 機 0726(71)0361 版 神 支 社 〒662 西穹市和上旬 4 番 1 1 号 西西 宮 0798(26)3101 京 阪 支 社 型573 权方而西亚宝甸 1 6 番 1 7 号 四 枚 方 0720(41)1251 神 戸 支 社 〒650 神戸市中央区標生印6丁目13番16号 春神 戸 078(576)5231 京都支社 5604 京都市平京区局丸御池福屋町358 西京都 075(231)8151 奈良支社 〒631 奈良市学園北2丁園4番1号 ☎奈良 0742(44)1111 形歌山支柱 〒640 和 歌 山 市 本 町 1 丁 目 1 ☎ 和歌山 0734(31)2481 姫 路 支 社 至670 姫 路 市 神 屋 団 4 丁 目 8 □ 5 超 2792(85)2221 更播支社 =675 加吉川市が吉川町柴津29-1 ☎ 加吉川 0794(21)1801 靈 岡 支 社 毎658 豊翁市三坂衛6丁目57番地 ☆豊 岡 07962(3)2221 滋 南 支 社 ∞525 草津市迄分町字荒堀680の1 ☎草 津 0775(62)5311 (長浜営業所 至526 長浜市南吳服町3番4号 ☎長 浜07498(2)7171) 大阪ガス住宅設備 南大阪生設営業所 並590 堺 売 砂 道 町 1 丁 目 3 - 1 🙃 堺 0722(27)1761

大阪ガス住宅設備株式会社

阪神住設営業所 〒659 芦屋 〒 打出 町 6 番 2 6 号 ☎ 戸屋 0797(31)3474



ホームテレホン

取扱説明書

07-200 ボタン電話主装置 **07-201** ボタン電話機

保証書付



●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ


このたびは、大阪ガス住宅設備のホームテレホンをお求めいただきありがとうございました。 別紙の保証書とともに、この「取扱説明書」 を大切に保存してください。

もくじ

各部の名称
ボタン電話機 07-201型2
主装置 07-200型3
寸法図と仕様一覧表
ボタン電話機 07~200型4
主装置 07-200型5
特に注意していただきたいこと
外へ電話をかけるとき7
再度かけ直すとき (リダイヤル)8
外からの電話をうけるとき······g
外からの電話を一時保留するときg
外からの電話を他に切替える (転送)10
内線通話をするとき10
内線通話中に外線などから呼出し11
ドアホンと通話するとき12
短縮ダイヤル13
特殊ポタン14
発信規制
呼出音量の調整
本電話機とボタン電話機の切替え
停電のときは
都市ガス警報器と接続した場合16
使用時のご注意・・・・・17
- 日常のお手入れ17
故障・異常の見分け方と処置方法
アフターサービスのお申し込み

各部の名称


ボタン電話機 07-201型 (卓上・壁掛兼用)

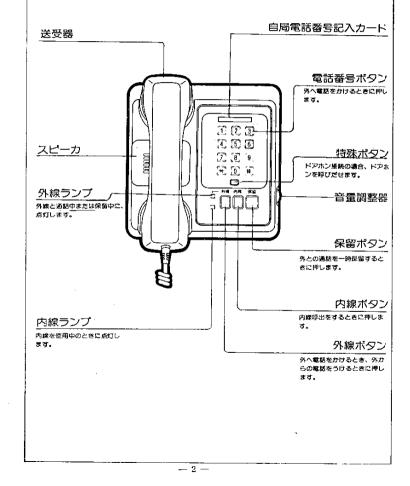


各部の名称② 主装置 07-200型 本電話機 スピーカ 呼出音調整器 特殊ボタン 保留ボタン ドアホン接続の場合、ドアホ ンを呼びだせます。 外との通話を一時保留すると きに押します。 内線ランプ 内線通話中のとき点灯します。 内線ボタン 外線ランプ 内縁呼出しをするときに押し ます。 通話中または保留詩は、点灯 外線ボタン します。 外へ電話をかけるとき、外か らの電話をうけるときに押し ます. ※本電話機も使用できます。(P15参照)

寸法図

ボタン電話機 07-201型

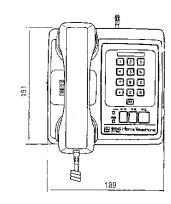




仕様一覧表

電源電圧	AC 100V 50/60Hz							
	待受時 5W							
冶其电 力	最 大 8W							
使用回線	单独加入電話回線							
局線容量	1							
内線容量	1 (局線通話中は使用不可)							
最大内線電話機数	5							
最大ドアホン数	2							
配線数·	主装置-ボタン電話機間 4線マルチ,100/線							
許容線路抵抗值	主装置-ドアホン間 2線,200/ループ							
通話方式	送受器による同時通話							
	局線着信音 トレモロ音 80ホン							
呼出音 - 呼出音量	内線呼出音 スプラッシュトーン 75ホン							
味田日 - 味田百草	ドアホン呼出音(A) チャイム音 80ホン							
	ドアホン呼出音(B) 断続音 80ホン							
外形寸法	高さ約110mm,幅約189mm,奥行約191mm							
外観色調	バニラホワイト							
外観材質	プラスチック (A.B.S樹脂)							
重量	約1kg							

寸法図②

主装置 07-200型

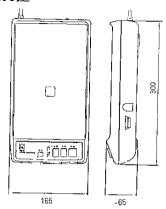

仕様一覧表


電源電圧	AC 100V 50/60Hz							
消費電力	待受時 5W	F						
冯其电 力	最 大 8W							
使用回線	単独加入電話回線							
局線容量	1							
内線容量	1 (局線通話中は使用不可)							
最大内線電話機数	5	n						
最大ドアホン数	2							
配線数	主装置-ボタン電話機間 4線マルチ,100/線							
許容線路抵抗値	主装置-ドアホン間 2線,20Ω/ループ							
通話方式	送受器による同時通話							
呼出音・呼出音量	局線着信音	トレモロ音	80ホン					
	内線呼出音	スプラッシュトーン	75ホン					
	ドアホン呼出音(A)	チャイム音	80ホン					
	ドアホン呼出音(B)	断続音	80ホン					
外形寸法	高さ約65mm, 幅約1	高さ約65mm,幅約165mm,実行約300mm						
外観色調	パニラホワイト							
外観材質	プラスチック (A.B.S樹脂)							
重量	約1.6kg							

特に注意していただきたいこと

正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

ご使用に際しては、加入電話局への"自営庙"(使用届) が必要です。(設置時に販売店又は工事責任者が代行 しています)


●指定以外の端子に、電源(AC100V) を絶対に接続しないでください。

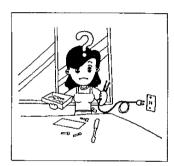

●電源プラグをコンセントにさしたまま、 セットを絶対にあけないでください。



外へ電話をかけるとき

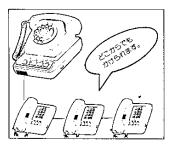

●外へは、どのボタン電話機からでもかけられます。



- ①「外線ランプ」が点灯していないことを 確かめます。(点灯しているときは他で 使用中です。
- ②送受器を取り上げ、「外線ボタン」を押します)
 - ※送受器を上げると一瞬内線ランプが 点灯しますがすぐ消えます。
- ③「外線ランブ」の点灯と「ソー」という発信音を確認してから、「電話番号ボタン」を押してください。外線ボタンを押したまま送受器を上げますと、一瞬「内線ランブ」が点灯し、その後すぐ「外線ランブ」が点灯します。
- ④呼出音が鳴り、応答があったらそのま まお話しください。
- ⑤終りましたら外線ボタンを元に戻して ください。

〈ご注意〉

●内線通話中(内線ランブガ点灯中)に外線ボダンを押すと内線通話が切れます。

再度かけ直すとき(リダイヤル)



ボタン電話機 07-201型のみ (本電話機はできません)

●呼出したい相手が通話中などで再度かけ直すときは、ボタン操作により簡単に呼出すことができます。(リダイヤルは最後にかけた相手にだけできます。)





- ①「外線ランプ」、「内線ランプ」が点灯していないことを確かめます。
- ②送受器を取り上げ、「外線ボタン」を押 します。「外線ランブ」が点灯し、発信 音「ツー」が聞こえます。
- ③次に「シャーブボタン」三を2度押すと、 かけ直したい相手(最後にかけた相手) を自動的に呼出します。送受器を取り 上げますと、一瞬内線ランブが点灯し、 その後、すぐ外線ランブが点灯します。
- ④応答がありましたら送受器をとってあ 話しください。

〈ご注意〉

●短縮ダイヤル機能はリダイヤルができません。

外からの電話をうけるとき



- ①呼出音「ブルル・ブルル」が鳴ったら、「外線ボタン」を押し、送受器を取って 通話してください。 (「外線ボタン」を押すと「外線ランブ」 ガ点灯します)
- ●どのボタン雷誘機でも応答できます。
- 申お話しが終りましたら外線ボタンを元 に戻してください。

外からの電話を一時保留するとき



- ①外との通話を一時保留するときは、「保留ボタン」を押してから送受器をかけてください。(「外線ランプ」は点灯しています)
- ◎ふたたび通話するときは、送受器を取り上げ「外線ボタン」を押して通話してください。

《ご注意》


- ●保留し、応答さらに保留する場合は、約3秒以上すぎてから行ってください。
- ●保留時間が約1分以上になると「ブルブル」と警報音が各ボタン電話機になります。
- ●保留したときの「外線ランブ」の点灯は、他のボタン電話機にも表示されます。
- ●保留中は、他のボタン電話機と内線通話ができます。(P10参照)
- ●保留中、相手に保留音を送ることもできます。(別売部品保留音ユニット 07-211型6,000円が必要)

外からの電話を他に切替える(転送)



- ①「保留ボタン」を押し、さらに「内線ボタン」を押して切替える相手を音声で呼出します。
- ②電話がかかっていることを伝えてから 送受器をもどします。
- ③電話がかかっていることを聞いたら、 「外線ボタン」を押して通話してください。
- ※「外線ボタン」を押すと、内線は自動 的に切れます。

内線通話をするとき

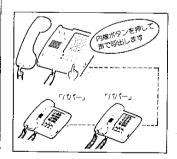


- ①送受器を取り上げて「内線ボタン」を押 しながら、音声で相手の名前を呼んで ください。全部のボタン電話機に音声 が流れます。
- (「内線ランプ」が点灯します)
- ②相手から応答がありましたら通話して ください。

〈ご注意〉

●他のボタン電話機が外線通話中(外線ランブ点灯)のときは、内線呼出はできません。

内線通話中に外線などから呼出し

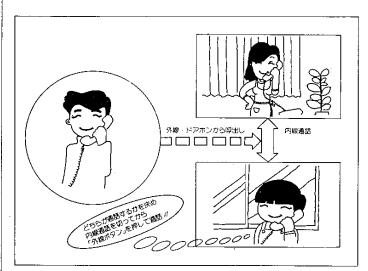


①内線通話中の双方の送受器に着信音が鳴ります。

②どちらガ外線と通話するかを決めて送受器をもとにもどし,「外線ボタン」を押してから送受器を取りあげて通話します。

〈ご注意〉

- ●主装置のスピーカからも呼出音が鳴ります。
- ●他のボタン電話機には呼出音が鳴りません。

ドアホンと通話するとき(オプション)

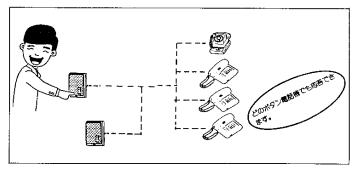

①ドアホン子機は2台まで接続でき、どのボタン電話機からでも応答できます。②呼出音が鳴ったら送受器を取り上げて通話してください。

■呼出音

●2台接続したとき


/ピンポーン / ピンポーン / ブップップッ/ どちらで呼んでいるかは音色で区別できます。

● 1 台の場合は「ピンポーン」です。

〈ご注意〉

- ●ドアホン子機と通話中に、他のボタン電話機の「内線ボタン及び外線ボタン」を押すと通話が切れます。
 - (「内線ランプ」が点灯しています)
- ■ドアホン子機と通話中に他のドアホン子機から呼出しがあると 送受器から呼出音が鳴りますので、1度送受器をかけてから、再度送受器 を取り上げ通話します。

短縮ダイヤル

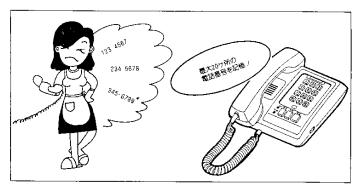

最大20カ所までの相手先番号を記憶し、ボタンを3つ押すだけで相手を呼出しま đ,

■記憶のしかた

送受器は置いたまま

順南 1

▼ボタン → 記憶したい電話番号 → ▼ボタン → 短縮番号回回~回回

(例) 短縮番号回回に電話番号012-3456を記憶させるとき

***** → 012-3456 → ***** → 00

※記憶番号の変更は記憶のしかたと同じ操作をします。

■かけかた

順序 ①

送受器を取り上げる → (*ボタンを押す → 短縮番号[0](0]~17] 9]を押す 外線ボタンを押す

■記憶内容を消すとき

送受器は置いたまま

順序 ① ②

★ボタン ⇒ まボタン ⇒ 短縮番号(0)(0)~(1)(9)

特殊ボタン

主装置内での設定により次の機能のいずれかを設定することができます。

■ドアホン手動選択ボタンとして使用できます。

「送受器」を取り上げたあと、「特殊ボタン」を押すとドアホンとの通話状態に なります。

※主装置内の設定により、2台のうちいずれかのドアホン選択ができます。

発信規制


ボタン電話機のパネルをはずすと、内部に設定スイッチがあります。「ON」にす ると外への電話がかけられなくなります。

呼出音量の調整



●各ボタン電話機ごとに呼出音量の調整 ができます。

本電話機とボタン電話機の切替え

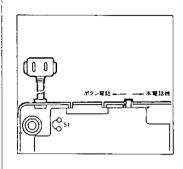


◆本電話機は主装置と組合せて、ボタン 電話機と同じように使用できます。

■切分器

本電話機とボタン電話機の切替えに使用します。通常は「ボタン電話」側にします。

「本電話機」……本電話機のみ使用できます。(ボタン電話機は使えません) 「ボタン電話機」……本電話機とボタン電話機が使えます。

停電のときは

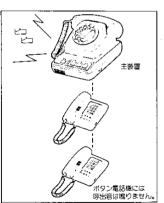

■外からの電話をうけるとき

- ●主装置のスピーカから呼出音「ピコピコ」 が鳴りますので送受器を取り上げ、「外線 ボタン」を押して通話してください。 ※ボタン電話機の外線ランプは、 点灯をしませんし、呼出音も鳴りません。
- ■外へ電話をかけるとき
- ●「外線ランプ」は点灯しませんので、通話中でないことを確かめてから(発信音でソー」を確認)ダイヤルしてください。
- ●主装置の本電話機,ボタン電話機のどちらでも,外へはかけられます。

《ご注意》 停電中は外線以外使用できません。

都市ガス警報器と接続した場合

このホームテレホンは都市ガス警報器と接続し、警報器と連動して警報音を発することができます。

接続した場合、警報音は、

のガス漏れ時……ピーピーという断続音

②都市ガス警報器との配線異常……ピーという連続音

*①、②いずれの場合も主装置、ボタン電話機、ドアホンより警報音を発します。但し外線着信時(外線通話中)はドアホンよりの警報音はでません。

■記憶のしかた

〈ご注意》

●警報遅延時間

上述の①,②のいずれの場合も 45±15秒 の警報遅延時間があります。

- ●接続できる都市ガスSS報器は1台で、大阪ガス製のものに限ります。
- ●都市ガス警報器と接続した場合、接続できるドアホンは1台のみとなります。

使用時のご注意



- ●外線通話,内線通話,ドアホン通話 は,同時に使用できません。
- ●セット,端子,コネクタ等に水などを絶体にかけないでください。

●セットの取付位置をお求めの販売店 に相談なく変えないでください。

日常の手入れ

- ●清掃は、他のボタン電話機が通話中で ないときに行なってください。
- ●清掃時は、やわらかい布でからぶきしてください。

汚れがひどくておちない時は、台所用 洗剤を布にひたしてふいてください。



《ご注意》

●シンナーやベンジンなどは、絶対に 使用しないでください。



故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、次表にもとずき点検をお願いします。それでも不明な場合はお買い上げの販売店もしくくは、大阪ガス支社又は住設営業所までご連絡ください。

	,—									
現像原因	電話機から呼出音が	外線ランプガ点灯しない。	内線ランプが点灯しない。	内線通知が途中で切れる。	鳴らない。	外線呼出しがあり、送受器を取っても、通話できない。	リダイヤル機能が融らかない(相手を呼出さない)。	内線呼出ができない。	ドアホンと通話中に途中で切れる	処置方法
主装置の切分器が 「本電話機」側に なっている	0									. 主装置の切分器 を「ボタン電話 機」側にする
「外線ボタン」の押し 忘れ		0			0					「外線ボタン」を 押す
「内線ボタン」の押し 忘れ			0			0				「内線ボタン」を 押す
他の電話器が「内線 ボタン」を押した				0					-	再度,内線呼出し をしてください
最後に電話をかけ てから15分以上す ぎた							0			相手の電話番号 をダイヤルして ください
他の電話機が外線 通話中です								0		他の電話機が外線 通話終了後に内線 をしてください
音量調整器が最小 になっている	0									音量調整器を選 当な位置にする
他の電話器が「内 線ボタン」を押し た									0	
停電中	0.8	Ö	0	0		0	0	0	0	停電中は外線以 外使明できませ れ
●点検									·	
症状				5	ž	検	事	項		
①主装置のAC100V電源プラグが抜けていませんか。 ②主装置のヒューズ展面のF2,100mA)が切れていませんか。 ③主装置の切分器は「ボタン電話」側になっていませんか。 ④工事配線の誤り、新線等がありませんか。										
着信号,呼出音が小さい 主装置,電話簇の音量調整ポリウムをしほり過ぎていませんか。										
末使用なのに内線話中の状態 電話器の送受器が外れていませんか。										

— 18 —

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ●17ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう1度ご確認 ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはこ不明な場合は、ご自分で修理なららないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは、大阪ガス支柱、住設営業所にご連絡ください。

なお,ご連絡いただくときは,次のことをお知らせください。

- (1) 品名……ホームテレホン
- (2) 品番……本体正面手前に印刷してあります。
- (3) 現象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道順……(できるだけ詳しく)

保証書について

●このホームテレホンには保証者がついています。このホームテレホンは保証書 に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごら かください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。